MODE D'EMPLOI

OUT LIMITS DSS

Téléphone mobile numérique GSM et GPRS

Table des matières

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ.....1
INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ.....3

DÉMARRAGE :
Vue de face et de dos de OUT LIMITS.....10
Caractéristiques techniques.....11
Touches principales et fonctions associées.....11
Icônes affichées à l'écran.....13
Addendum.....16
Installation et désinstallation de la batterie.....18
Installation et désinstallation de la carte sim.....22
Allumage et extinction du téléphone.....23
Effectuer un appel.....23
Répondre à un appel.....25

LE MENU
1. RÉPERTOIRE.....25
Recherche rapide.....26
Rechercher un correspondant.....26
Ajouter un nouveau correspondant.....26
Tour copier.....27

Effacer....27
Groupes d'appelants....27
Numéros supplémentaires....28
Paramètres du répertoire....28
Image de l'appelant....28
Sonnerie de l'appelant....29
2. MESSAGES....29
Message SMS....29
MMS....32
Discussion....36
Serveur de boîte vocale....36
Message diffusé....37
3. Appels d'urgence....37
Paramètres....37
Alerte SMS....38
Alerte automatique....38
4. PARAMÈTRES....39
Profils utilisateurs....39
Paramètres de double SIM....41
Configuration du téléphone....41
Paramètres Bluetooth 44
Configuration du réseau....47
Paramètres de sécurité....47

Raccourcis.....50
Restaurer les paramètres d'usine.....50
5. CENTRE D'APPELS.....51
Historique des appels.....51
Paramètres des appels.....52
6. Agenda.....56
Gestionnaire de fichiers.....56
Services.....56
Lampe frontale.....59
Mode de la touche de lampe frontale.....59
Calendrier 59
Tâches.....60
Alarme.....60
Calculatrice.....61
Horloge universelle.....61
7. Méthode de saisie.....61
8. DÉPANNAGE.....65

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veuillez lire ces directives élémentaires. Ne pas les suivre pourrait être dangereux ou illégal.
Lisez le manuel d'utilisation complet pour plus d'informations.

Éteignez le téléphone à proximité des usines chimiques, des stations d'essence et d'autres sites contenant des objets explosifs.

Gardez le téléphone hors de portée des enfants.

Pour votre sécurité, veuillez utiliser le kit mains libres en conduisant. Garez votre voiture sur le bord de la route pour communiquer, à moins que vous ne vous trouviez dans une situation d'urgence.

En avion, éteignez le téléphone lors de l'embarquement et ne l'allumez pas pendant le vol.

Soyez attentif lors de l'utilisation du téléphone mobile à proximité d'appareils tels que les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, et tout autre appareil électromédical qui pourrait subir des interférences provoquées par le téléphone.

Aucune garantie n'est donnée pour les accessoires et composants non fabriqués par l'usine d'origine.

Ne tentez jamais de démonter vous-même le téléphone. Contactez le fournisseur pour tout problème avec votre téléphone mobile.

Ne rechargez pas le téléphone lorsque la batterie n'est pas installée.

Chargez le téléphone dans un environnement bien ventilé et maintenez-le à distance des produits inflammables ou hautement explosifs.

Pour éviter les démagnétisations, maintenez le combiné à distance des substances magnétiques telles que les disques magnétiques ou les cartes de crédit.

Les téléphones sans fil sont sensibles aux interférences, ce qui peut affecter leurs performances.

Utilisez uniquement les accessoires et les batteries agréés. L'utilisation d'accessoires non agréés pourrait endommager votre téléphone ou causer des blessures ; ceci peut représenter un danger.

Utilisez le téléphone uniquement dans la position normale décrite dans la documentation du produit. Ne touchez pas inutilement l'antenne.

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

L'appareil ainsi que ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Gardez-les hors de portée des petits enfants.

Étanche IP57, immersion à un mètre de profondeur pendant trente minutes.

Le téléphone peut être utilisé en présence de pluie et d'éclaboussures d'eau. Assurez-vous que le capot de la batterie, le capot, la protection en caoutchouc, et les bouchons des prises écouteur et USB sont fermés.

Appel d'urgence : En cas d'urgence, veuillez composer le 112 pour effectuer une recherche dans le service local de réseau, ou le numéro d'urgence par défaut enregistré.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Entretien de la batterie

- Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Lorsque le niveau de charge est faible, rechargez la batterie. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, laissez-la se décharger complètement avant de la recharger.

- Retirez le chargeur de la prise secteur. Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur lorsque la batterie est entièrement chargée. Le fait de surcharger la batterie peut réduire sa durée de vie.

- N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé.

- Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique tel qu'une pièce, un trombone, ou un stylo établit une connexion directe entre les pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (bandes métalliques situées sur la batterie). Par exemple, ceci peut se produire si une batterie de rechange ou des objets métalliques se trouvent à proximité. Le fait de court-circuiter les pôles peut endommager la batterie ou les connecteurs.

- Les batteries endommagées peuvent abîmer ou détruire des composants (par exemple les pièces en plastique).

- Toutes les recommandations ci-dessus s'appliquent au téléphone ainsi qu'à la batterie, au chargeur, et à tout autre accessoire. Si le téléphone ou ses accessoires ne fonctionnent pas correctement, apportez-les uniquement à un centre de réparation agréé.

Ne tentez pas d'ouvrir le téléphone ou ses accessoires autrement que selon les instructions de ce manuel. Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies ou agréées. L'utilisation de pièces de rechange, de modifications ou d'extensions non agréées risquerait d'endommager le téléphone et pourrait violer les réglementations relatives aux appareils de transmission radio.
Ne jetez pas les batteries au feu !
Jetez les batteries conformément à la réglementation locale. Veuillez recycler dans la mesure du possible. Ne jetez pas en tant que déchet ménager.
Cessez d'utiliser la batterie si elle présente une fuite, une fêlure ou tout autre signe de dommage.

Si la batterie fuit sur la peau ou les vêtements, nettoyez avec du savon ; en cas de projection dans l'œil, rincez immédiatement avec de l'eau et contactez l'hôpital de toute urgence.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA FONCTION D'APPEL D'URGENCE

Les téléphones mobiles tels que cet appareil utilisent des signaux radio, le réseau de téléphonie mobile, le réseau terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Il est donc impossible de garantir une connexion en toutes circonstances. Par conséquent, vous ne devez jamais dépendre uniquement d'un téléphone portable pour des appels de grande importance tels que les urgences médicales.

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Pensez à suivre toutes les règles spécifiques qui pourraient être en vigueur dans le lieu où vous vous trouvez. Éteignez toujours l'appareil lorsque son utilisation est interdite, ou lorsqu'il pourrait provoquer des interférences ou encore constituer un danger. Utilisez uniquement l'appareil dans la position d'utilisation normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux rayonnements lorsqu'il est utilisé en position normale contre votre oreille, ou lorsqu'il se trouve à plus de 2,2 cm (7/8 de pouce) de votre corps. Si l'appareil est transporté près de votre corps dans un étui, un clip de ceinture ou tout autre support, ceux-ci ne doivent pas contenir de métal et le produit doit être placé à la distance de votre corps indiquée ci-dessus. Assurez-vous que les instructions ci-dessus relatives à la distance soient suivies jusqu'à la fin de la communication.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut attirer des objets métalliques. Ne

conservez pas de cartes de crédit ou autres milieux magnétiques à proximité de l'appareil, car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

L'utilisation d'équipements transmettant des signaux radio, tels que les téléphones mobiles, peut interférer avec les appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabriquant de l'appareil pour déterminer s'il dispose d'une protection adéquate contre les signaux radio externes, ou pour toute autre question. Si des instructions demandant l'extinction des appareils mobiles sont affichées dans un établissement de santé, vous devez y obéir. Les hôpitaux et autres établissements de santé utilisent parfois des équipements sensibles aux signaux radio externes.

STIMULATEUR CARDIAQUE

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent une distance d'au moins 15 cm (6 pouces) entre un téléphone mobile et un stimulateur cardiaque pour éviter les risques d'interférence avec le stimulateur. Ces recommandations sont conformes aux conclusions des recherches indépendantes et aux recommandations de la WIreless Technology Research. Les personnes équipées de stimulateurs cardiaques doivent :

- toujours maintenir l'appareil à plus de 15 cm du stimulateur
- ne pas transporter l'appareil dans une poche de poitrine
- tenir l'appareil contre l'oreille du côté opposé au stimulateur pour réduire le risque d'interférences

Si vous soupçonnez qu'il existe un risque d'interférences, éteignez l'appareil et éloignez-le.

PROTHÈSES AUDITIVES

Certains appareils numériques sans fil peuvent provoquer des interférences avec certaines prothèses auditives. Contactez votre fournisseur en cas d'interférences.

VÉHICULES

Les signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques des véhicules à moteur (tels que l'injection électronique de carburant, le freinage ABS, la régulation automatique de la vitesse et les systèmes d'airbag) qui sont mal installés ou insuffisamment protégés. Contactez le fabriquant ou ses représentants pour plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire. Ne conservez pas ou ne transportez pas de gaz liquides inflammables ou d'explosifs avec l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'airbags : n'oubliez pas que les airbags se gonflent avec une force considérable.

Ne placez pas d'objets, dont des appareils radio fixes ou portables, dans la zone au-dessus de l'airbag ou celle où il pourrait se déployer. De graves blessures peuvent être provoquées si le dispositif de téléphonie mobile est installé de manière incorrecte et que l'airbag se gonfle. Il est interdit d'utiliser l'appareil en vol. Éteignez l'appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils de téléphonie sans fil sur un avion peut constituer un risque pour la sécurité aérienne et interférer avec les télécommunications. Elle peut également être illégale.

ENVIRONNEMENT POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

Éteignez toujours l'appareil dans les zones où existe un risque d'explosion, et suivez toutes les consignes affichées et les instructions. Un risque d'explosion existe, entre autres, dans les lieux où vous êtes habituellement prié d'éteindre le moteur de votre voiture. Dans de tels lieux, les étincelles peuvent

provoquer une explosion ou un incendie qui pourraient entraîner des blessures corporelles ou même la mort.
Éteignez l'appareil dans les stations-service, près des pompes à essence et des garages.
Observez les limitations en vigueur sur l'utilisation des appareils radio à proximité des lieux où du carburant est stocké et vendu, des usines chimiques et des endroits où des explosifs sont utilisés.
Les zones présentant un risque d'explosion sont souvent (mais pas toujours) indiquées clairement. Ceci s'applique également aux ponts inférieurs des bateaux ; au transport ou stockage de produits chimiques ; aux véhicules utilisant du carburant liquide (comme le propane ou le butane) ; et aux zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que des grains, de la poussière ou de la poudre métallique.

IMPORTANT : APPELS D'URGENCE

Les téléphones mobiles tels que cet appareil utilisent des signaux radio, le réseau de téléphonie mobile, le réseau terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Il est donc impossible de garantir une connexion en toutes circonstances. Par conséquent, vous ne devez jamais dépendre uniquement d'un téléphone portable pour des appels de grande importance tels que les urgences médicales.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS)

Ce modèle est conforme aux recommandations internationales en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio fixées par les recommandations internationales. Ces recommandations ont été développées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et comportent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de toute personne indépendamment de son âge et de son état de santé. Les recommandations utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'Absorption Spécifique, ou DAS. La limite de DAS de

l'ICNIRP pour les appareils mobiles utilisés par le grand public est de 2,0 W/kg. Le DAS étant mesuré en utilisant la puissance de transmission maximale de l'appareil, son DAS réel en fonctionnement est généralement inférieur au niveau indiqué ci-dessus. Ceci est dû aux ajustements automatiques du niveau de puissance de l'appareil qui lui permettent de n'utiliser que la puissance minimale nécessaire pour accéder au réseau. Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux de DAS en fonction des téléphones et de la position, ils répondent tous aux exigences gouvernementales en matière d'exposition sans danger. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquaient pas le besoin de prendre des précautions spécifiques pour l'utilisation d'appareils mobiles. Elle précise que si vous désirez réduire votre niveau d'exposition, vous pouvez le faire en limitant la durée des appels ou en utilisant un kit "mains libres" pour garder le téléphone mobile à distance de votre tête et de votre corps.

3. VUE DE FACE ET DE DOS DE OUT LIMITS

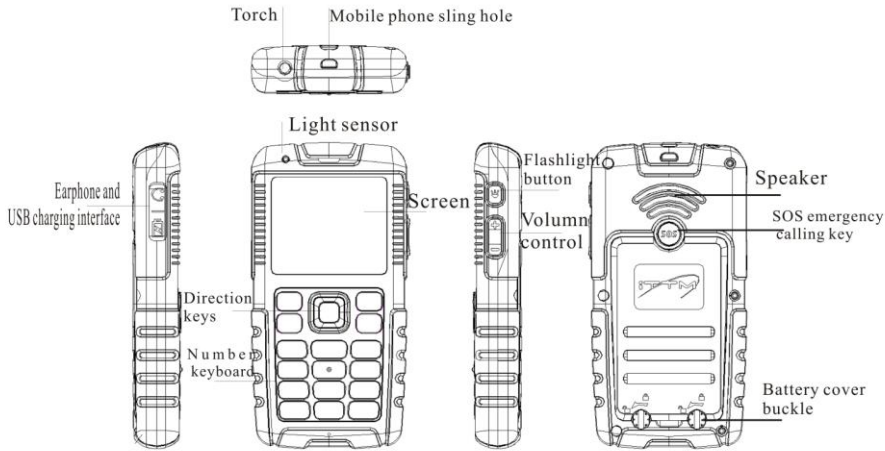

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système : GSM 900/1800 MHz
Prise en charge des réseaux : GPRS, WAP GPRS, WAP
Taille : 120*60*18 mm
Autonomie en conversation : environ 5 heures (en fonction des conditions réelles du réseau)
Autonomie en veille : environ 300 heures (en fonction des conditions réelles du réseau)
Caractéristiques de l'affichage : taille de l'écran 1.77 " LCM ; type d'afficheur 262K, TFT
Capacité du répertoire du téléphone mobile : 1000
Capacité du téléphone mobile pour les SMS : 100
Batterie : 900 mAh
Haut-parleur : haut-parleur unique
Température de fonctionnement : -20 ~ 55°
Antenne du téléphone mobile : antenne interne

TOUCHES PRINCIPALES ET FONCTIONS ASSOCIÉES

Numéro	Nom	Fonction
1.	Touche programmable gauche	Exécuter la fonction indiquée sur la ligne inférieure gauche de l'affichage
2.	Touche programmable droite	Exécuter la fonction indiquée sur la ligne inférieure droite de l'affichage : retour, effacer, etc..

3.	Touche de numérotation		Effectuer ou accepter un appel. En mode Veille, appuyez sur cette touche pour parcourir l'historique des appels (appels récemment effectués, en absence et reçus)
4.	Touche Fin		Maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre le téléphone Mettre fin à un appel. Dans le mode Menu, retourner à l'écran de veille.
5.	Touches de navigation		En mode veille, accéder aux menus suivants : • Haut : raccourcis • Bas : profils • Droit : configuration du téléphone • Gauche : choix de la langue En mode Menu, faire défiler les options du menu
6.	Touche OK		En mode veille, le fait d'appuyer sur la touche OK donne accès au menu La touche OK a presque le même rôle que la touche programmable gauche dans les autres interfaces
7.	Touche *		Lorsque la touche * est enfoncée en mode Numérotation, les caractères suivants peuvent être saisis : *, + , P, W Le fait d'appuyer successivement sur la touche programmable gauche PUIS sur la touche * permet de déverrouiller et verrouiller le clavier.

8.	Touche #	En mode Veille, le fait d'appuyer longtemps sur la touche # permet d'activer ou de désactiver le mode Silencieux.
9.	Pavé numérique	Saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
10.	Touche latérale gauche	Interface du chargeur et interface de l'écouteur
11	Touche Lampe-torche & touche Volume	La lampe-torche peut être activée en appuyant sur la touche latérale gauche supérieure ; La touche Volume (sous la touche Lampe-torche) permet de régler le volume du téléphone
12.	Appel d'urgence (bouton rouge au dos du téléphone)	Appel d'urgence une touche

ICÔNES de l'affichage

Les icônes suivantes peuvent apparaître sur la ligne supérieure de l'écran pour indiquer l'état du téléphone. Les icônes affichés peuvent différer en fonction du pays ou du prestataire de services.

	Carte SIM 1 indique la puissance du signal, un nombre croissant de barres correspondant à un signal plus puissant.

	Carte SIM 2 indique la puissance du signal, un nombre croissant de barres correspondant à un signal plus puissant.
	Niveau de charge de la batterie, un degré de vert croissant correspondant à un niveau de charge supérieur.
	Réveil-matin : actif/inactif
	Le clavier est verrouillé
	Nouveau SMS par la carte SIM 1 ou 2.
	Nouveau message multimédia par la carte SIM 1 ou 2
	Appel en absence par la carte SIM 1 ou 2
	Sonnerie
	Vibreur
	Vibreur et/ou sonnerie

	Sonnerie après vibreur
	Oreillette connectée
	Mode Bluetooth
	Réseau GPRS

Niveau de charge

	Batterie complètement chargée
	Batterie chargée à 50 %
	Batterie chargée à 25 %
	Batterie déchargée

Un faible niveau de charge déclenchera une alerte sonore. Le téléphone mobile s'éteindra automatiquement après quelques minutes.

Addendum

Comment fermer correctement le compartiment batterie de votre appareil:

1. Insérer d'abord la partie supérieure du cache batterie

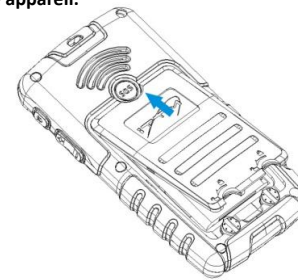

2. Appuyer ensuite sur la partie inférieure tout en évitant que la partie supérieure ne se déloge de l'encoche ainsi que sur les parties latérales jusqu'à ce que vous entendiez un « click ».

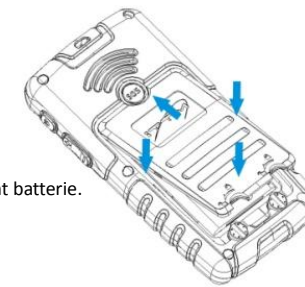

Seul le suivi de cette procédure garantira l'étanchéité du compartiment batterie.

3. Visser les vis à 90 degrés comme indiqué sur le schéma ci-dessous

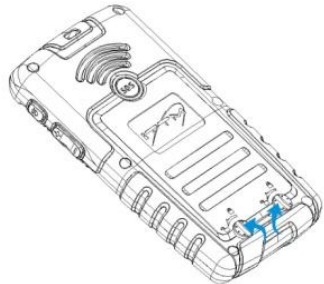

4. Assurez-vous que la fermeture du compartiment chargeur soit correctement fermé.

DÉMARRAGE

INSTALLATION ET DÉSINSTALLATION DE LA BATTERIE

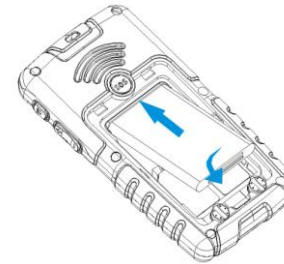

Poussez délicatement la batterie dans le compartiment de batterie, en vous assurant Que les bornes métalliques sur la batterie soient tournées vers le haut et orientées de manière à permettre un contact avec les bornes métalliques du téléphone. Insérez le capot de la batterie en le poussant délicatement vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement rentré.

Appuyez sur le capot vers le bas et tournez les vis du capot de la batterie de 90º en sens horaire (les encoches de la vis passent d'une orientation horizontale à verticale) ; il est recommandé d'utiliser un tournevis ou une pièce. Assurez-vous que la batterie est installée correctement avant d'allumer le téléphone mobile.

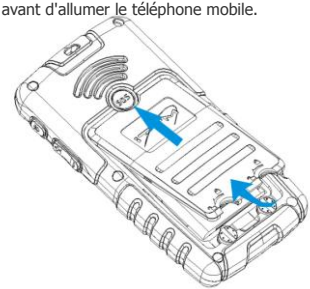

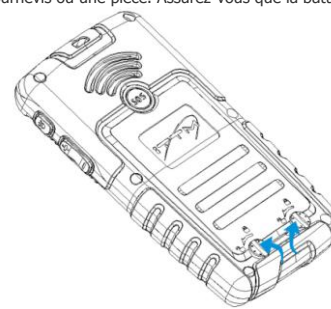

Désinstallation de la batterie

Éteignez le téléphone mobile avant de retirer la batterie.

Tournez les vis de la batterie de 90º en sens anti-horaire (les encoches des vis passent d'une orientation verticale à horizontale) ; il est recommandé d'utiliser un tournevis ou une pièce.

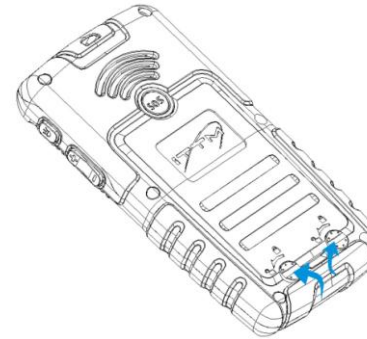

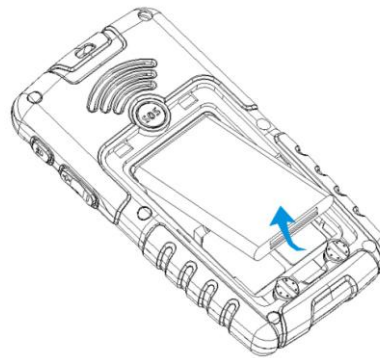

Performances de la batterie

L'autonomie en veille du téléphone mobile diminue avec l'utilisation du Bluetooth, de la lampe-torche, etc.. L'autonomie en veille des téléphones mobiles diminue dans les zones dépourvues de réseau. Notez également que les téléphones double SIM ont une consommation plus importante que les téléphones simple SIM.

Charge

1. Insérez le chargeur USB dans la prise Jack multi-fonction (côté supérieur gauche du téléphone mobile)

2. Insérez la fiche du chargeur dans une prise électrique.

3. L'icône de niveau de charge de la batterie clignote pendant la charge ;l'icône du niveau de charge de la batterie cesse de clignoter lorsque la charge est terminée.

4. Vérifiez que le bouchon de protection en caoutchouc de la prise Jack multi-fonction est correctement fermé pour assurer l'étanchéité.

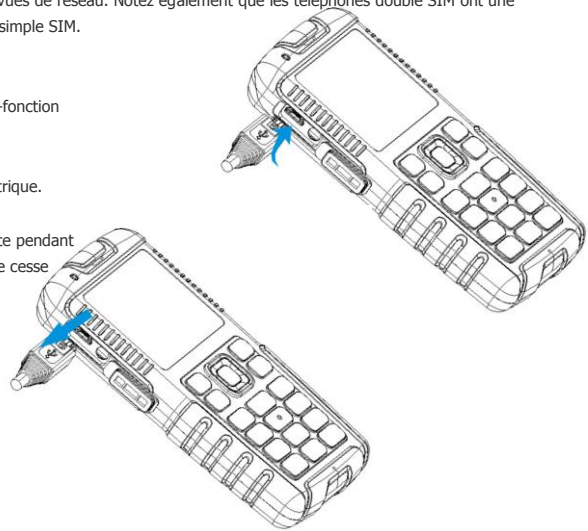

Charge

1. Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation du téléphone.
2. Assurez-vous que la charge du téléphone mobile s'effectue à température ambiante.
3. Éviter de charger pendant de longues périodes car ceci réduit la durée de vie de la batterie.
4. Si la batterie est faible et que le téléphone ne peut être allumé, chargez jusqu'à ce que l'écran indique à nouveau le niveau de la batterie.
5. Assurez-vous que la tension et la puissance électrique standard correspondent à la tension et à la puissance indiquées sur le chargeur.
6. Pendant la charge/décharge, il est recommandé de laisser le téléphone éteint.
7. Si la batterie n'est pas utilisée pendant de longues périodes, chargez complètement la batterie avant de l'utiliser à nouveau.
8. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais finira à la longue par s'user. Lorsque l'autonomie en conversation et en veille deviennent sensiblement plus faibles que la normale, remplacez la batterie.
9. Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que le téléphone ne puisse être utilisé.
10. Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Le niveau de performance maximal d'une batterie neuve n'est atteint qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge.
11. Si une batterie de rechange est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant longtemps, il peut être nécessaire de connecter, déconnecter puis reconnecter le chargeur avant de pouvoir effectuer la charge.

INSTALLATION ET DÉSINSTALLATION DE LA CARTE SIM

Comment installer

Avant l'installation, le téléphone doit être éteint et ne doit pas être connecté au chargeur de batterie ou à tout autre accessoire.
Faites glisser délicatement la carte SIM vers le bas dans le compartiment en métal, jusqu'à ce que la carte soit complètement rentrée.Vérifiez que le côté biseauté de la carte correspond à la forme du compartiment.

Remarque : les paramètres des messages pour la carte SIM 2 sont les mêmes que pour la carte SIM 1.

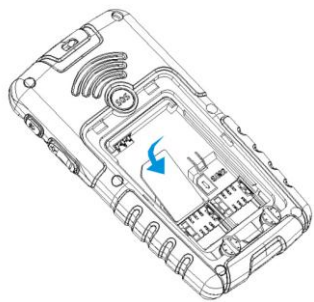

ALLUMAGE ET EXTINCTION DU TÉLÉPHONE

Allumage

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez enfoncée la touche
3. Si nécessaire, saisissez le code PIN et appuyez sur <**OK**>.

Extinction

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez enfoncée la touche :

Effectuer un appel

1. En mode Veille, saisissez un indicatif régional et un numéro de téléphone
2. Appuyez sur [ ]. Pour régler le volume, appuyez sur la touche :
3. Appuyez sur [ ] pour mettre fin à l'appel.

Remarques :
Si votre correspondant a un numéro d'extension dans un standard, saisissez un numéro de standard puis saisissez 'P' suivi du numéro d'extension (le numéro d'extension peut également être enregistré dans le répertoire avec un numéro suivi de 'P' pour l'extension) ; votre appel sera transféré automatiquement au

numéro d'extension (numéro après la lettre P) par le standard.

Pendant une conversation, appuyez sur la **touche programmable gauche** pour accéder au menu des **options** et effectuer les opérations suivantes :

mettre un appel en attente / revenir à un appel : met en attente ou retrouve l'appel en cours.
terminer un appel met fin à l'appel en cours.
nouvel appel ouvre une nouvelle interface d'appel.
répertoire ouvre un menu de répertoire.
Message : ouvre un menu de SMS. La fonction de message multimédia est interdite pendant les appels en raison de la capacité limitée du réseau.
Muet : active le mode Muet. Le microphone est désactivé lors de l'activation du mode Muet.
DTMF : commute les réglages. Au cours de l'appel, les touches enfoncées sont transmises à votre correspondant sous forme d'un signal sonore de fréquences précises utilisé par les systèmes de banque par téléphone, les répondeurs automatiques, etc..
Connection à une oreillette Bluetooth pré-sélectionnée : recherche une connexion Bluetooth et effectue un appel.
Remarque
La longueur maximale des numéros de téléphone est de 40 chiffres ; le premier chiffre est écrasé lorsque la saisie dépasse 40 chiffres.

Appel à partir du répertoire
Ouvrez le répertoire pour trouver un correspondant ; choisissez le numéro à appeller ; appuyez sur la

touche Composer pour sélectionner la carte SIM désirée et effectuer l'appel.

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [ ].
2. Appuyez sur [ ] pour mettre fin à l'appel.

Utilisez la fonction téléphone mains-libres

Pendant un appel, appuyez sur la touche programmable droite pour activer le haut-parleur. Appuyez sur [ ] pour revenir à l'écouteur.

L'écran affiche le numéro d'un appel entrant. Si le nom du correspondant associé au numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du correspondant peut être affiché à l'écran. L'écran indique également laquelle des deux cartes SIM a été appellée. La durée de la conversation est affichée à l'écran à la fin de l'appel. Appuyez sur la touche rouge Fin pour rejeter un appel entrant.

1. RÉPERTOIRE

1.0 Comment sauvegarder un numéro

1. En mode Veille, saisissez un
numéro et appuyez sur "Enregistrer"
2. Sélectionnez **Enregistrer** Les options suivantes sont proposées : SIM 1 / SIM 2/ mémoire du téléphone. Choisissez l'une d'entre elles.

3. Si vous choisissez de sauvegarder dans le téléphone, vous pouvez choisir le type du numéro.
4. Saisissez les informations du correspondant.
5. Appuyez sur <**Enregistrer**> pour sauvegarder le numéro du correspondant.

Répertoire : comment trouver un correspondant

1. En mode Veille, appuyez sur <**Répertoire**>.
2. Saisissez les premières lettres du nom que vous recherchez.
3. Sélectionnez un correspondant.
4. Faites défiler la liste jusqu'au numéro désiré, et appuyez sur [ ] pour le composer, ou appuyez sur "Options" pour éditer les informations associées au correspondant.

1.1 Recherche rapide

Permet de parcourir les entrées du répertoire. Vous pouvez effectuer une recherche dans le répertoire par la méthode de saisie de l'interface.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes : appeler le numéro courant, numérotation IP, envoyer un SMS, envoyer un MMS, consulter, éditer, effacer, copier, enlever, envoyer une carte nominative, imprimer, etc..

1.2 Rechercher un correspondant

Les entrées éligibles sont classées par nom dans le répertoire.

1.3 Ajouter un nouveau correspondant

Permet d'ajouter une entrée à la carte SIM 1, SIM 2 ou au téléphone à partir du répertoire.

Les nouvelles entrées ajoutées à la mémoire du téléphone peuvent contenir le nom, le numéro de téléphone

du domicile, le nom de la société, l'adresse email, le numéro de téléphone de la société, le numéro de fax et la date de naissance. Les informations suivantes peuvent également être enregistrées :

Image de l'appelant : régler l'image individuelle associée à l'appel entrant pour un numéro de téléphone
Sonnerie de l'appelant : choisir votre sonnerie préférée en appuyant sur les touches Gauche et Droite.

Groupes d'appelants : l'entrée du répertoire en cours d'édition peut être classée selon différents groupes.

1.4 Tour copier
Sélectionnez toutes les entrées du répertoire à partir des cartes SIM 1 et SIM 2 et du téléphone dans le but d'effectuer une opération de copie ou de copie inverse.

1.5 Effacer
Les entrées du répertoires peuvent être supprimées de la carte SIM 1 ou SIM 2 ou du téléphone ; effacez les entrées de répertoire l'une après l'autre.

1.6 Groupes d'appelants
Le groupe des appels entrants comporte cinq groupes pré-sélectionnés pour les amis, la famille, les collègues et autres ; vous pouvez éditer pour chaque groupe le nom du groupe, la sonnerie de l'appel entrant, l'image de l'appel entrant et les membres du groupe.

1.7 Numéros supplémentaires

Vous pouvez paramétrer les numéros suivants dans le menu :

Numéro de l'utilisateur : numéros de téléphone des cartes SIM 1 et SIM 2. Éditer et paramétrer le nom et le numéro de l'utilisateur ; si un nom est saisi, l'interface de veille affichera le nom lors de l'activation de l'affichage de votre numéro . Dans le cas contraire, l'interface de veille affichera le numéro de téléphone.

numéro d'appel de service : numéro de l'utilisateur pour les cartes SIM 1/SIM 2 (prise en charge par la carte SIM nécessaire).

Numéro d'urgence pour la carte SIM 1/SIM 2 : paramétrage du numéro d'appel d'urgence pour la carte SIM (nécessite une prise en charge par la carte SIM).

1.8 Paramètres du répertoire

1. État de la mémoire : interroge la capacité restante des cartes SIM 1 et SIM 2 et du téléphone mobile.

2. Emplacement mémoire préféré : permet de sélectionner la carte SIM 1 ou SIM 2 ou le téléphone mobile.

3. Colonne : Permet de sélectionner les éléments de menu suivants : numéro de téléphone du domicile, adresse email, numéro de téléphone de l'entreprise, numéro de fax, image de l'appel entrant, sonnerie de l'appel entrant et groupe d'appel entrant.

4. Ma carte nominative : éditer ma carte nominative et l'envoyer.

5. Format de la carte nominative : interroger le format de la carte nominative, qui peut être de version 2.1 ou 3.0.

1.9 Image de l'appelant

Permet de sélectionner votre image préférée pour le portrait d'appel entrant avec les touches Haut/Bas.

Veuillez noter que la taille de cette image doit être inférieure à environ 10-20k.

2.0 Sonnerie de l'appelant
Permet de sélectionner votre musique préférée dans le téléphone mobile pour la sonnerie de l'appel entrant.

2. MESSAGES

2.1 Message SMS

Écrire un message
Entrez dans le sous-menu des SMS pour écrire un SMS. Appuyez sur 'option' pour les choix suivants :

Sélectionner la carte SIM 1 ou SIM 2 : Vous pouvez exécuter les opérations suivantes à la fin de la saisie du message : envoyer, sauvegarder et envoyer, sauvegarder, envoyer aux contacts, et envoyer au groupe.
Utiliser un modèle : un message standard qui peut être inséré dans le message en cours de saisie.
Insérer des objets : vous pouvez insérer des images, des images personnalisées, des animations, des animations personnalisées, des sonneries, des sonneries personnalisées et des sons pré-sélectionnés.
Format du texte : permet de paramétrer la police du texte, sa taille, son alignement et les nouveaux paragraphes..
Insérer un numéro : ouvre le répertoire pour sélectionner le numéro.
Insérer un nom : ouvre le répertoire pour sélectionner le nom.

Insérer un signet : permet d'insérer un signet.
Méthode de saisie : permet de sélectionner une méthode de saisie parmi de nombreux choix.

Remarque :
Les centres de messagerie de certaines zones ne prennent pas en charge les SMS de plus de 70 caractères.

Boîte de réception
Ouvrez le sous-menu de la boîte de réception pour consulter les SMS reçus par la carte SIM 1 ou SIM 2.

Sélectionnez les messages avec la touche Haut ou Bas :
Appuyez sur 'OK' pour lire le SMS ;
Sélectionnez 'option' pour accéder aux fonctions suivantes :
répondre, effacer, éditer, faire suivre, copier vers la carte SIM/vers le téléphone mobile, enlever de la carte SIM/du téléphone mobile, tout effacer, tout copier, tout enlever, utiliser le numéro, utiliser USSD et discussion.

Boîte d'envoi
Ouvrez la boîte d'envoi pour consulter les messages SMS sauvegardés sur la carte SIM ou sur le téléphone mobile.
Appuyez sur 'OK' pour lire le SMS ;
Sélectionnez 'option' pour accéder aux fonctions suivantes :
envoi depuis la carte SIM 1/SIM 2, éditer, effacer et copier vers la carte SIM/vers le téléphone mobile, enlever de la carte SIM/du téléphone mobile, tout effacer, tout copier, tout enlever, utiliser le numéro, et

utiliser USSD.

Modèles
10 expressions utiles pouvant être éditées ou effacées sont enregistrée sur le téléphone mobile.

Paramètres des SMS
Les paramètres des messages SMS comprennent les paramètres d'information pour les cartes SIM 1 et SIM 2.
Vous devez régler les paramètres correspondants avant d'utiliser la fonction de messagerie SMS. Ouvrez le sous-menu des paramètres d'information pour la carte SIM 1 pour sélectionner l'un des paramètres suivants :
paramètres du mode : veuillez contacter votre prestataire de services pour obtenir le numéro d'un centre de messagerie SMS. Entrez dans le sous-menu. L'écran affiche alors en colonnes les listes des paramètres du mode actuels pour les messages. Le nombre de listes peut varier en fonction du prestataire de services et de la carte SIM. Sélectionnez la colonne des paramètres du mode puis appuyez sur "éditer" pour paramétrer le nom du mode, le numéro du centre de messagerie SMS, la date d'expiration des messages SMS et le format d'envoi.

Remarque : la date d'expiration des messages, l'appel de messagerie et les fonctions Email doivent être prises en charge par votre prestataire de services.
paramètres d'état : permet d'activer ou désactiver le rapport d'envoi et le chemin de réponse pour les messages.
état de la mémoire : affiche la mémoire actuellement disponible pour les SMS sur la carte SIM et sur le

téléphone mobile.
Emplacement de stockage préféré : permet de sélectionner l'enregistrement sur la carte SIM ou sur le téléphone mobile.
Remarque : les paramètres des messages pour la carte SIM 2 sont les mêmes que pour la carte SIM 1.

2.2 MMS

Le MMS ("Multi-Media Message", message multimédia) est un service de messages courts multimédia. La caractéristique principale des MMS est de prendre en charge des fonctions multimédia, c'est à dire de transférer différents types de données telles que du texte, des images, des sons, etc..

Le service de MMS nécessite une prise en charge de votre prestataire de services. Assurez-vous que la carte SIM prend en charge cette fonction, ou consultez votre prestataire de services avant d'utiliser la fonction MMS.
Ce téléphone mobile prend en charge la fonction MMS et peut recevoir ou envoyer des données mutlimédia en réglant les paramètres des MMS.

Écrire un message
Message>MMS>Écrire un message
vous trouverez les options suivantes :
À (numéro du destinataire), CC (Copie carbone), CCI (Copie carbone invisible), Objet, Éditer le contenu.

Vous pouvez saisir directement le numéro detéléphone du correspondant avec l'option "Éditer", et ajouter

les numéros ou les emails ;
vous pouvez également appuyer sur 'Recherche' pour sélectionner un numéro de téléphone à partir du répertoire.

Appuyez sur "OK" pour revenir aux "Destinataires". Si le même MMS doit être envoyé à plusieurs correspondants, appuyez sur "options" et sélectionnez parmi les options :
Ajouter un numéro : ajouter le numéro d'un correspondant
Ajouter un Email : ajouter l'email d'un correspondant
Éditer : éditer le numéro sélectionné.
Effacer : supprimer le numéro sélectionné
Tout effacer: supprimer tous les numéros de la liste des destinataires si plus de deux contacts sont sélectionnés.

L'objet du message multimédia peut être vide ; l'objet affiché sera alors "sans objet" si aucun objet n'a été saisi pour le MMS.

Le contenu du MMS peut être édité en sélectionnant "0 diapositive" et en appuyant sur "Éditer". Les options suivantes sont proposées :
Ajouter un texte : ajouter un contenu textuel
Ajouter une image : ajouter une image à partir de la mémoire du téléphone
Ajouter un son : ajouter un son de taille adaptée à partir de la mémoire du téléphone
Ajouter un fichier attaché: ajouter un fichier de taille adaptée à partir de la mémoire du téléphone.
Ajouter une diapositive avant: une nouvelle page peut être insérée avant la dernière page.

Ajouter une diapositive après: une nouvelle page peut être insérée après la dernière page.
Prévisualiser : prévisualiser un message multimédia.
Durée des diapositives : régler le temps d'attente entre les diapositives pour la prévisualisation du contenu du message multimédia.

Lors de l'édition d'un MMS, les options suivantes sont proposées :
Terminer : l'édition du contenu du MMS est achevée.
Annuler : annuler l'édition du contenu du MMS.
Méthode de saisie : choisir la méthode de saisie

Après avoir appuyé sur "Terminer", "1 diapositive" s'affiche avec sa taille ; appuyez ensuite sur "Éditer". Les options suivantes sont alors proposées :
Éditer le texte: ré-éditer le contenu du MMS composé
Supprimer le texte : le texte du MMS peut être effacé en une opération.

Vous pouvez sélectionner les options d'envoi, sauvegarde suivie d'envoi, sauvegarde dans la boîte à brouillons, sauvegarde dans la boîte à modèles, sortie, etc.. après la fin de l'édition.

Boîte de réception

Afficher tous les MMS reçus. Si un MMS est présent, l'utilisateur peut choisir parmi les options suivantes pour le MMS sélectionné : consulter, répondre, répondre par un SMS, répondre à tous les contacts, faire suivre, effacer, tout effacer, enregistrer en tant que modèle, détails du message et utiliser les détails. En

l'absence de MMS ou de connexion à un service MMS, le message “Vide” s'affiche à l'écran. Appuyez sur “OK” pour visualiser la boîte de réception.

Lors de la réception d'un nouveau MMS, le téléphone affiche **“Nouveau MMS (Carte SIM 1/2)” ;** appuyez pour lire. Si l'envoi se fait par l'intermédiaire d'une boîte email, les utilisateurs doivent accéder à un webmail pour consulter le MMS.

Boîte d'envoi
Les utilisateurs peuvent sauvegarder et éditer le MMS avec les options suivantes : “consulter, faire suivre, éditer, effacer, tout effacer, enregistrer en tant que modèle, détails sur le message et utiliser les détails”. Afficher les MMS non distribués.

Brouillons
Permet d'afficher la liste des brouillons pour les messages. Les utilisateurs peuvent sauvegarder et éditer le MMS avec les options suivantes : “consulter, faire suivre, éditer, effacer, tout effacer, enregistrer en tant que modèle, détails sur le message et utiliser les détails”. Afficher les MMS non distribués.

Modèles
Les modèles MMS comprennent les MMS définis par l'utilisateur et les MMS par défaut. Les MMS définis par l'utilisateur sont les messages sauvegardés en tant que modèles à partir de "écrire un message", "boîte de réception", "boîte d'envoi" ou "brouillons". Les MMS par défaut sont les messages pré-installés dans le téléphone.
Cette option présente la liste des MMS définis par l'utilisateur et des MMS par défaut. Ces MMS peuvent être

édités. Sélectionnez "Options", les utilisateurs peuvent choisir de lire ou modifier le modèle.

Paramètres des MMS
Les utilisateurs peuvent modifier tous les paramètres des MMS avec les options suivantes :
Paramètres d'écriture : permet de sélectionner mode libre, résolution de l'image, temps optimal de page actif/inactif, signature automatique active/inactive, et signature.
Paramètres d'envoi : permet de régler la période de validité, l'accusé de réception, l'accusé de lecture, la durée des diapositives et le temps de distribution.
Paramètres de récupération : permet de paramétrer le réseau par défaut, le réseau d'itinérance, l'accusé de lecture et l'accusé de réception.
Filtre : permet de paramétrer les messages anonymes et publicitaires.
Profil du serveur : permet de sélectionner les paramètres du réseau MMS pour les cartes SIM 1 et SIM 2. (sélectionnez et activez le serveur de MMS de votre prestataire de services).
État de la mémoire : vous pouvez consulter l'état de la mémoire pour les MMS.

2.3 Discussion
Vous pouvez paramétrer deux salles de discussion ainsi que 'mon pseudonyme' et le numéro de téléphone du correspondant ; de cette manière, les utilisateurs peuvent converser par messages SMS.

2.4 Serveur deboîte vocale
La boîte vocale de la carte SIM 1/2 doit être prise en charge et activée par votre réseau. Les options suivantes sont disponibles :
Éditer : vous pouvez éditer 2 numéros de boîtes vocales.

Appeler la boîte vocale : si l'utilisateur active la boîte vocale, le service doit être activé.

2.5 Message diffusé

Ce service est fourni par les centres d'information de la carte SIM 1/2 et peut concerner un bulletin météo, un service de voyages, etc.. Les utilisateurs peuvent lire directement les messages. À l'heure actuelle, très peu de prestataires dans le monde offrent ce service. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour plus d'informations.

Mode de réception : activer/désactiver pour recevoir les messages diffusés

Lire le message : lire le message reçu

Langue : permet de paramétrer la langue des messages reçus.

Paramètres des chaînes : choisir, faire augmenter, éditer ou effacer des numéros de chaînes.

3. Appels d'urgence

3.1 Paramètres

Remarque : Cette touche reste active lorsque le clavier est verrouillé MAIS elle doit être enfoncée pendant au moins 2 secondes.

Pour le paramétrage : appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner les options ci-dessous. Appuyez sur la touche programmable gauche pour sortir sans enregistrer les modifications.

Menu – Appels d'urgence – Paramètres – État: Active ou désactive la procédure automatique d'appel d'urgence.

… Lumière choisissez cette option si vous désirez que la lumière d'appel d'urgence clignote pendant le compte à rebours
… Durée : Durée du compte à rebours après avoir appuyé sur la touche d'appel d'urgence
… Numéro : insérez le numéro à composer en cas d'urgence.

...État de la carte SIM – informations supplémentaires:
Sélectionnez ACTIF ou INACTIF pour activer ou désactiver l'appel d'urgence. Si cette option est activée et que le téléphone perd l'équilibre ou si la touche d'appel d'urgence est enfoncée, le SMS enregistré est alors envoyé automatiquement au numéro d'appel d'urgence.

3.2 Alerte SMS :
Permet de paramétrer le contenu du texte du message SMS et l'état actif/inactif du message.

Cela signifie que le téléphone mobile enverra automatiquement un message au numéro que vous avez paramétré en cas d'impact ou de chute exceptionnels du téléphone mobile. Le contenu du message peut être paramétré à l'avance.

3.3 Alerteautomatique : activer ou désactiver l'alarme automatique en cas d'impact ou de chute exceptionnels détectés par le téléphone mobile.
Le téléphone réagit en fonction des paramètres de l'appel d'urgence, c'est-à-dire en envoyant automatiquement le message SMS et en appelant le numéro prédéfini.
Remarque : la fonction d'appel d'urgence fournie par le téléphone est seulement une fonction optionnelle qui peut en certaines circonstances provoquer une fausse alerte. La société ne peut en aucun cas être tenue

pour responsable. Si vous avez besoin d'un appareil d'appel d'urgence doté de fonctionnalités complètes, veuillez faire l'acquisition d'un équipement professionnel supplémentaire.

4.0 PARAMÈTRES

4.1 Profils utilisateurs

Cette fonction est utilisée pour paramétrer le téléphone mobile afin qu'il informe de l'arrivée d'appels entrants et de messages SMS dans des environnements différents. Choisissez le mode et sélectionnez "personnaliser" avec la touche Haut/Bas :

4.1.1 Mode Général

Le mode par défaut est le mode normal sans personnalisation, et l'utilisateur peut choisir le mode général et personnaliser les paramètres, qui comprennent :

(1) Activer : régler le mode Général en tant que mode par défaut.
(2) Personnaliser : régler les sonneries, les volumes, etc...
Paramètres des sonneries : appuyez sur la touche Haut ou bas pour sélectionner la sonnerie, le téléphone mobile jouera alors la sonnerie sélectionnée. La touche programmable gauche permet de confirmer la sélection.
Paramètres du volume : permet de régler le volume de la sonnerie ; le volume standard par défaut pour les sonneries est le niveau 3.
Type d'alerte : permet de sélectionner le mode d'alerte d'appel entrant, choisi parmi sonnerie seule,

vibreur seul, vibreur et sonnerie, sonnerie après vibreur.
Style de sonnerie : la sonnerie peut être paramétrée comme sonnerie unique, répétée et croissante.
Sonnerie supplémentaire : permet de paramétrer les sonneries correspondant aux avertissements, erreurs et connections ;
Mode de réponse : permet d'utiliser n'importe quelle touche pour répondre aux appels entrants.

4.1.2 Mode Réunion

Dans ce mode, le téléphone se contente de vibrer. La sonnerie et les sons des touches sont désactivés. Veuillez consulter les paramètres du mode général pour plus d'informations sur les paramètres spécifiques.

4.1.3 Mode Extérieur

Dans ce mode, le volume par défaut de la sonnerie est de niveau 7. Veuillez consulter les paramètres du mode général pour plus d'informations sur les paramètres spécifiques.

4.1.4 Mode Intérieur

Dans ce mode, le volume par défaut de la sonnerie est de niveau 3. Veuillez consulter les paramètres du mode général pour plus d'informations sur les paramètres spécifiques.
Remarque : différentes icônes sont affichées à l'écran lorsque différents modes ou volumes de sonneries sont sélectionnés.

4.1.5 Mode Écouteur

Le téléphone se met automatiquement en mode Écouteur lorsque des écouteurs sont connectés. Veuillez consulter les paramètres du mode général pour plus d'informations sur les paramètres spécifiques.

4.1.6 Mode Bluetooth

Le téléphone se met automatiquement en mode Bluetooth lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée au téléphone mobile. Veuillez consulter les paramètres du mode général pour plus d'informations sur les paramètres spécifiques.

En mode Veille, appuyez longtemps sur la touche # pour passer du mode Muet au mode Général.

4.2 Paramètres de double SIM

Double SIM activé

Les cartes SIM 1 et SIM 2 sont toutes deux actives.

Carte SIM 1 seule active

Désactiver la carte SIM 2, activer la carte SIM 1, le menu partiel de la carte SIM 2 sera caché.

Carte SIM 2 seule active

Désactiver la carte SIM 1, activer la carte SIM 2, le menu partiel de la carte SIM 1 sera caché.

Mode Avion

À bord d'un avion, veuillez activer le mode Avion. Les appels ou les messages seront restreints.

4.3 Configuration du téléphone

Cette option permet de régler l'heure et la date, l'allumage/extinction programmés, la langue, la méthode dé saisie préférée, les caractéristiques de l'affichage, le message d'accueil, les touches dédiées, la mise à jour automatique de la date et de l'heure, et les paramètres du rétroéclairage.

1.Heure et date : comprend les paramètres de la ville par défaut, de l'heure et de la date, et du format

d'affichage.
1) Régler la ville par défaut
Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour choisir la ville.
2) Régler l'heure et la date
Réglez les heures et les minutes dans le premier champ, et la date dans le second champ.
3) Format de l'heure et de la date
Format 12 heures ou 24 heures. Le format de la date peut être réglé sur jour-mois-année, année-mois-jour, mois-jour-année.
4) Caractère de séparation pour la date
La date peut être séparée par les caractères suivants : "/", "-", "_", ":".

2. Programmer l'allumage/extinction : quatre groupes de minuteurs existent au total. Vous pouvez paramétrer l'heure d'allumage/extinction du téléphone. Une fonction allumage/extinction doit être activée pour que cette fonction puisse être utilisée.
3. Langue : vous pouvez choisir votre langue
4. Régler la méthode de saisie : permet de choisir la méthode de saisie préférée pour l'édition de texte.
5.Caractéristiques de l'affichage : permet de paramétrer le fond d'écran, l'écran de veille, l'animation de démarrage, le style du menu principal, l'affichage de la date et de l'heure, l'affichage du numéro de l'utilisateur et le style de l'horloge.
1) Fonds d'écran
Paramètres>Configuration du téléphone>caractéristiques de l'affichage>fond d'écran, fond d'écran>système : permet de choisir les images par défaut,
fond d'écran>défini par l'utilisateur, choisir un fond d'écran parmi les images enregistrées sur votre

téléphone.

2) Économiseur d'écran

Paramètres>Configuration du téléphone>Caractéristiques de l'affichage>Économiseur d'écran,
Économiseur d'écran>paramètres : permet ◀ ▶ de définir l'état.
Si l'état est "Activé", vous pouvez régler le temps d'attente sur 5 sec / 15 sec / 30 sec / 1 min.
Si l'état est "Affichage de l'heure", l'heure sera affichée en tant qu'économiseur d'écran à la place de l'image de l'économiseur d'écran.
Économiseur d'écran>sélectionner>système : permet de sélectionner des images du système pour l'économiseur d'écran.
Économiseur d'écran>sélectionner>défini par l'utilisateur : permet de sélectionner des images de la mémoire du téléphone pour l'économiseur d'écran.

3) Affichage au démarrage

Paramètres>Configuration du téléphone>Caractéristiques de l'affichage> Affichage au démarrage : permet de choisir l'animation affichée lors du démarrage.
Affichage au démarrage>Système : permet de choisir l'animation à partir du système du téléphone.
Affichage au démarrage>Défini par l'utilisateur : permet de choisir l'animation.

4) Affichage à l'extinction

Paramètres>Configuration du téléphone>Caractéristiques de l'affichage> Affichage à l'extinction : permet de choisir l'animation affichée lors de l'extinction.
Affichage à l'extinction>Système : permet de choisir l'animation à partir du système du téléphone.
Affichage à l'extinction>Défini par l'utilisateur : permet de choisir l'animation.

5) Afficher la date et l'heure

Paramètres>Configuration du téléphone>Caractéristiques de l'affichage>Afficher la date et l'heure

Appuyer sur le bouton Gauche pour activer ou désactiver cette fonction. La date et l'heure seront affichées sur l'écran si la fonction est activée.

6) Message d'accueil

Vous devez tout d'abord insérer une carte SIM, sans quoi cette option ne sera pas proposée.
Paramètres>Configuration du téléphone>Message d'accueil : permet de ◄ ► choisir l'état et éditer le message d'accueil.
Si la fonction est activée, le téléphone mobile affichera le message d'accueil à l'écran lors de l'allumage.

7) Touches dédiées : Paramètres>Configuration du téléphone>Touche dédiée : permet de définir différents raccourcis associés à différentes fonctions pour les touches de navigation Haut, Bas, Gauche et Droite en mode Veille.

8) Mise à jour automatique date et heure : Paramètres>Configuration du téléphone>Mise à jour automatique date et heure : appuyez sur le bouton Gauche pour activer ou désactiver cette fonction. Le service de mise à jour automatique de la date et de l'heure nécessite une prise en charge par le réseau.

9) Paramètres divers :

1. Réglage de la luminosité et de la durée d'activité pour le rétroéclairage LCD.
2. Ajustement automatique du rétroéclairage. Appuyez sur le bouton gauche pour activer ou désactiver cette fonction. Si cette fonction est activée, l'écran LCD peut régler automatiquement sa luminosité en fonction de l'environnement.

4.4 Paramètres Bluetooth

Le téléphone mobile possède une fonction intégrée de communication sans fil Bluetooth. Grâce à cette fonction, l'utilisateur peut connecter le téléphone à d'autres périphériques Bluetooth tels que des kits mains-libres Bluetooth ou d'autres téléphones ou PC prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth. La

connexion Bluetooth peut être utilisée pour échanger des informations : images, clips vidéo, textes, cartes nominatives numériques, etc.. Il est également possible de parler par l'intermédiaire d'un kit mains-libres Bluetooth.
En raison du fait que les périphériques équipés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent par des ondes radio, votre appareil ne doit pas nécessairement se trouver en ligne de vue directe de l'autre périphérique. Les deux appareils doivent seulement se trouver à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre, mais la connexion peut subir des interférences en raison d'obstacles tels que des murs ou d'autres appareils électroniques.
Les fonctionnalités utilisant la technologie Bluetooth, ou permettant à de telles fonctionnalités d'être exécutées en tâche de fond lors de l'utilisation d'autres fonctions, augmentent le niveau de sollicitation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

4.4.1 Activation

Paramètres>Bluetooth : appuyez sur le bouton Gauche pour activer/désactiver le Bluetooth.

4.4.2 Rechercher des périphériques audio

Paramètres>Bluetooth>Recherche de périphériques audio
Permet de rechercher tous les périphériques Bluetooth. Lorsque la liste des périphériques trouvés apparaît à l'écran, sélectionnez un périphérique pour établir la connexion et l'association. Le code doit être saisi pour effectuer l'association. Le périphérique apparaîtra dans la liste des périphériques après avoir effectué l'association.
Remarque : si l'utilisateur désire établir une connexion, les périphériques Bluetooth doivent utiliser le même code (le code par défaut est 0000). Les périphériques ne disposant pas d'une interface utilisateur peuvent

utiliser le mot de passe pré-sélectionné en usine.

4.4.3 Mes périphériques

Afficher les informations sur les périphériques Bluetooth connectés. 'Recherche de nouveaux périphériques' s'affiche si le téléphone mobile n'est connecté à aucun périphérique Bluetooth.

4.4.4 Périphériques actifs

Le périphérique affiché dans la liste est actif ; vous pouvez sélectionner le périphérique ou annuler l'association.

4.4.5 Paramètres

Visibilité : Appuyez sur le bouton Gauche to pour activer cette fonction et autoriser les autres périphériques Bluetooth à voir votre appareil. Désactivez cette fonction pour cacher votre appareil. De cette manière, vous pouvez contrôler qui peut trouver votre appareil par la technologie sans fil Bluetooth et s'y connecter. N'acceptez pas d'association ou de requête de connexion provenant d'un périphérique inconnu. De cette manière, vous pourrez mieux protéger votre appareil contre les contenus nuisibles.

Changer le nom de l'appareil : éditer le nom présenté aux autres périphériques par la technologie sans fil Bluetooth.

Authentication : Appuyez sur le bouton Gauche pour activer, les requêtes de connexion provenant de ce périphérique devront être acceptées à chaque fois. Si cette fonction est désactivée, les connexions entre votre appareil et ce périphérique seront effectuées à votre insu. Aucune confirmation ou autorisation de

votre part ne sera nécessaire.

Paramètres du chemin de voix : sélectionnez si la voix doit être transmise au téléphone ou au périphérique mains-libres Bluetooth lors de l'utilisation du périphérique mains-libres Bluetooth.

4.5 Configuration du réseau

Paramètres>Configuration du réseau : sélectionnez les paramètres réseau de la carte SIM 1 ou de la carte SIM 2.

Sélection du réseau : la sélection du réseau comprend nouvelle recherche, sélectionner le réseau, modes de sélection.

Choisissez Modes de sélection, appuyez sur la bouton Gauche pour passer de Manuel à Automatique.

Préférence : sélectionnez "options" pour obtenir les options suivantes :

"Ajouter à partir d'une liste" : montrer la liste de tous les prestataires de services.

"Nouveau" : ajouter une nouvelle priorité

"Changer la priorité" : permet de régler la priorité

"Effacer" : effacer la priorité du réseau en cours d'utilisation.

4.6 Paramètres de sécurité

Paramètres de sécurité pour la carte SIM 1

Permet de crypter certaines fonction de la carte SIM 1, ce qui peut être utile pour protéger votre téléphone mobile ou votre carte SIM contre les détournements. Il est nécessaire de saisir le mot de passe. Appuyez sur "OK" après avoir saisi le mot de passe correct. Les caractères saisis seront représentés par des "*". En cas de saisie incorrecte, appuyez sur "Effacer" pour effacer le code puis saisissez à nouveau le mot de passe

correct. Ces paramètres permettent également de changer les codes PIN et PIN2.

Verrouillage de la carte SIM 1
Cette option permet de verrouiller ou déverrouiller la carte SIM 1 avec le code PIN correct. La carte SIM 1 est normalement verrouillée. Le code PIN est fourni par le prestataire de services. Si un code PIN incorrect est saisi à trois reprises, vous devrez saisir le code PUK pour déverrouiller le code PIN. Veuillez consulter le prestataire de services si le code PUK n'a pas été fourni ou a été perdu.

Liste des numéros autorisés
Pour restreindre les appels vers certains numéros à partir de votre appareil, sélectionnez Paramètres>Paramètres de sécurité>Numéros autorisés :
Le code PIN2 est requis pour activer ou désactiver les numéros autorisés ou éditer la liste des correspondants autorisés. Contactez votre prestataire de services si vous ne possédez pas ce code.
Pour ajouter de nouveaux numéros à la liste de numéros autorisés, sélectionnez :
Numéros autorisés >Liste des numéros autorisés>Ajouter. Le code PIN2 est requis pour utiliser ces fonctions.

Liste des numéros interdits
Si votre carte SIM 1 dispose de cette fonction, vous pouvez bloquer les appels vers certains numéros à partir de votre appareil.
Si cette fonction est activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros d'urgence. Le code PIN2 doit être saisi pour utiliser cette fonction.

Paramètres de sécurité pour la carte SIM 2
Permet de crypter certaines fonction de la carte SIM 1, ce qui peut être utile pour protéger votre téléphone mobile ou votre carte SIM contre les détournements. Vous pouvez également utiliser les paramètres suivants pour la carte SIM 2 : verrouillage, numéros autorisés, modification des codes PIN.
La procédure est identique à celle des paramètres de sécurité pour la carte SIM 1.

Verrouillage du téléphone
Cette fonction permet de choisir un mot de passe pour verrouiller ou déverrouiller le téléphone. Lorsqu'un mot de passe a été configuré pour le téléphone, vous devez saisir le mot de passe lors de l'allumage du téléphone. Les mots de passe pour le téléphone ont une longueur comprise entre 4 et 8 chiffres. Le mot de passe paramétré en usine est 1122.

Verrouillage automatique du clavier
Cette fonction permet de verrouiller/déverrouiller le clavier après une période d'inactivité de 5 sec / 15 sec / 30 sec / 1 min / 5 min.
Le clavier sera verrouillé automatiquement au bout de cette durée. Appuyez sur le bouton Gauche puis sur "*" pour déverrouiller le clavier.

Changer le mot de passe
Saisissez l'ancien mot de passe 1122 puis saisissez le nouveau code pour achever la modification du code du téléphone mobile.

4.7 Raccourcis
Vous pouvez configurer des raccourcis pour les fonctions normales. Plusieurs raccourcis peuvent être sélectionnés.

4.8 Restaurer les paramètres d'usine
Certains paramètres de configuration du téléphone mobile peuvent être réinitialisés à leurs valeurs par défaut par la restauration. Le code par défaut est 1122.

5) CENTRE D'APPELS

5.1 Historique des appels
Journal d'appels des cartes SIM 1 et SIM 2.
Vous pouvez consulter les informations du journal d'appel, qui comprennent :
appels en absence, appel émis, journal d'appels effacés, compteurs d'appels, coût des appels, compteur des SMS, et débit GPRS.

5.1.1 Historique des appels pour la carte SIM 1
Centre d'appels>Historique des appels>historique pour la carte SIM 1

Appels en absence pour la carte SIM 1
Cette fonction enregistre automatiquement les appels en absence, dont les appels sans réponse ou rejetés. Vous pouvez sélectionner une entrée et consulter les informations telles que la date, l'heure, le nom ou le numéro.

Appels émis pour la carte SIM 1
Cette fonction affiche automatiquement la liste des appels émis. Vous pouvez sélectionner une entrée et consulter les informations détaillées.

Appels reçus pour la carte SIM 1
Cette fonction affiche automatiquement la liste des appels reçus. Vous pouvez sélectionner une entrée et consulter les informations détaillées.

Effacer le journal d'appels pour la carte SIM 1
Cette option permet d'effacer le journal des appels en absence, des appels émis et des appels reçus Sélectionnez "effacer les journaux d'appels" > "tout effacer" pour effacer tous les journaux d'appels.

Compteurs d'appels pour la carte SIM 1
Dernier appel : afficher la durée du dernier appel
Appels émis : afficher la durée cumulée de tous les appels émis
Appels reçus : afficher la durée cumulée de tous les appels reçus
Tout réinitialiser : effacer les journaux d'appels pour la carte SIM 1.

Coût des appels pour la carte SIM 1
Coût du dernier appel : consulter le coût du dernier appel par la carte SIM 1.
Coût total : consulter le coût cumulé de tous les appels par la carte SIM 1
Réinitialiser le coût : effacer les compteurs du coût des appels. Le code PIN2 doit être saisi.

Coût maximal : saisir le code PIN2 afin de restreindre le coût des appels par la carte SIM 1.
Prix par unité : saisir le code PIN2 afin de régler le prix et la vitesse unitaires.

Compteur de SMS pour la carte SIM 1
Permet de consulter la quantité de SMS reçus et envoyés
Compteur GPRS pour la carte SIM 1
Consulter la quantité totale de données reçues ou envoyées par GPRS.

5.1.2 Historique des appels pour la carte SIM 2
De même que pour la carte SIM 1.

5.2 Paramètres des appels

A : Paramètres des appels pour la carte SIM 1

Présentation du numéro
Vous pouvez choisir une option parmi "défini par le réseau", "cacher le numéro" and "présenter le numéro". Cette fonction nécessite une prise en charge par le prestataire de services .

Si vous sélectionnez "présenter le numéro", votre numéro de téléphone sera visible par le téléphone de votre correspondant lorsqu'il recevra votre appel. Si vous sélectionnez "cacher le numéro", vous ne pourrez composer de numéros et pourrez uniquement recevoir des appels.

Mise en attente

Si vous recevez un nouvel appel entrant en cours de conversation, le réseau informera votre téléphone et le numéro apparaîtra sur le téléphone. Vous pouvez choisir de répondre ou non. Contactez votre prestataire de services pour vérifier si votre carte SIM prend en charge ce service. Si ce service n'est pas activé, le réseau n'informera pas votre téléphone et l'émetteur du nouvel appel entendra une tonalité occupée.

Transfert d'appel

Cette fonction nécessite une prise en charge par le réseau. Veuillez contacter votre prestataire de services pour vérifier si votre carte prend en charge cette fonction..

Restrictions d'appel

La “restriction d'appels” doit avoir été activée par votre prestataire de services. Celui-ci vous transmettra un code de réseau ; vous pourrez alors utiliser la fonction de restriction d'appels.

Chaque entrée de la fonction “restriction d'appels” peut être activée, désactivée ou recherchée.

Vous pouvez restreindre les appels de la manière suivante:

Restrictions de numérotation

Tous les appels entrants : restreindre tous les appels entrants

Appels internationaux : restreindre l'émission d'appels internationaux

Appels internationaux hormis les appels nationaux : lors de l'utilisation de l'itinérance, vous pouvez uniquement composer les numéros de votre pays.

Activation

Cette fonction permet d'activer les restrictions d'appel pour la carte SIM 1

Appuyez sur la touche pour accéder à cette fonction. Le message “veuillez saisir le code” s'affichera.

Appuyez sur OK après avoir saisi le code.

Désactivation
Permet de désactiver les restrictions d'appel pour la carte SIM 1.
Appuyez sur la touche pour accéder à cette fonction. Le message "veuillez saisir le code" s'affichera.
Appuyez sur OK après avoir saisi le code.
Recherche
Cette fonction permet d'afficher la liste de tous les paramètres des restrictions d'appel.
Appuyez sur OK pour accéder aux paramètres.

Restrictions des appels entrants
Restreindre tous les appels entrants, donc les appels en itinérance. Lorsque cette fonction est activée, l'utilisateur ne peut recevoir aucun appel. Cette opération est identique à la fonction de "restrictions de numérotation" ci-dessus
Tout activer
Appuyez sur la touche OK et saisissez le code pour activer toutes les restrictions pour la carte SIM 1.
Tout désactiver
Désactiver toutes les restrictions d'appel paramétrées.
Changement du code :
Saisissez les restrictions d'appel précédentes
Saisissez le nouveau code de restrictions
Remarque :
Lors de l'activation de cette fonction, vous obtiendrez un code du prestataire de services.
Commutation de lignes
Vous pouvez choisir de commuter les lignes 1 et 2

Groupe fermé d'utilisateurs : cette fonction doit être prise en charge par le prestataire de services

B: Paramètres d'appel pour la carte SIM 2

Les paramètres d'appel sont les mêmes que pour la carte SIM 1.

Sélectionnez la ligne 1 dans les paramètres d'appel pour la carte SIM 2

B: Paramètres avancés

Renumérotation automatique

Activez ou désactivez cette fonction dans les paramètres. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone mobile renumérote automatiquement en l'absence de réponse à votre appel ou si le correspondant raccroche.

Numérotation abrégée

Cette fonction permet de créer votre liste de numérotation abrégée. Vous pouvez paramétrer 8 numéros pour la numérotation abrégée.

En appuyant longtemps sur les touches 2 à 8 en mode Veille, le numéro paramétré est directement composé.

Affichage de la durée de l'appel

Activez cette fonction pour afficher la durée de l'appel.

Notification de la durée de l'appel

Désactiver : désactiver la fonction.

une tonalité : le téléphone vous notifiera après une durée saisie comprise entre 1 et 3000.

Cycle : saisissez un nombre compris entre 30 et 60 secondes. La fonction vous informera de la durée de l'appel de manière cyclique.

Segmentation automatique de la durée

Activez ou désactivez cette fonction. La durée peut être comprise entre 1 et 9999 secondes.

6) Agenda

6.1 Gestionnaire de fichiers

Ce téléphone a de l'espace de stockage intégré. Tous les fichiers sauvegardés sur ce téléphone seront affichés.

Sous le menu Gestionnaire de fichiers, les options sont Ouvrir, Nouveau dossier, Format, et tous les fichiers envoyés via Bluetooth seront enregistrées sous Reçu.

Lorsque vous ouvrez un fichier dans le menu Reçu, vous avez quatre options, à savoir Ouvrir, Nouveau dossier, Renommer et Supprimer. Lorsque vous ouvrez un fichier, vous pouvez choisir de Visualiser, Imprimer, Utiliser comme papier peint ou sonnerie, Envoyer via MMS / Bluetooth, Détails, Renommer, Copier, Déplacer, Supprimer, Supprimer tous les fichiers, etc.

Avis : Le format des images et des fichiers audio doit être pris en charge par la destination.

6.2 Services

6.2.1 Service STK

Le contenu de ce service est déterminé par la carte de l'utilisateur et par le prestataire de services local.

6.2.2 WAP

Vous pouvez connecter votre téléphone mobile au service Internet par téléphonie mobile WAP à tout moment. Contactez votre prestataire de services pour obtenir ses paramètres WAP.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche de fonction pour accéder au menu principal.

2. Sélectionnez ‘services réseau’→‘WAP avec la touche Gauche et la touche Droite
Appuyez sur la touche de fonction pour valider :

A . Page de démarrage
Saisissez la page de démarrage par défaut. Différentes cartes SIM possèdent différentes pages de démarrage par défaut, qui peuvent être modifiées.
B . Signets
Vous pouvez utiliser des signets pour vos sites Web WAP en appuyant sur la touche Option sur le site Web :
(1) Accéder au site internet enregistré dans les signets.
(2) Ré-éditer les informations du signet.
(3) Envoyer l'adresse du signet à un correspondant sous forme de SMS ou de MMS.
(4) Effacer le signer.
(5) Effacer tous les signets.
(6) Ajouter un nouveau signet (nouveau site Web).
C . Pages récentes
Le téléphone mobile enregistre automatiquement certains sites Web consultés (historique des pages Web).
D . Pages hors ligne
Enregistre les adresses des sites Web.
E . Saisir une adresse
Saisissez l'adresse de la page Web souhaitée, et appuyez sur la touche de fonction pour consulter la page Web.
F . Boîte de réception de service

La boîte de réception du réseau du téléphone mobile reçoit des informations publiques concernant le réseau.

G . Paramètres

1. Sélectionner la carte SIM : permet de sélectionner la carte SIM disposant d'un accès à Internet. Peut également être réglé sur 'toujours demander'.
2. Éditer la colonne de paramètres :
3. Options de navigation : régler le temps d'attente pour la navigation Internet, et si les images doivent êtres affichées ou non.
4. Paramètres des informations de service : permet de suggérer les paramètres des informations de service pour le démarrage. Vous pouvez également sélectionner les paramètres des informations de service, les paramètres de liste blanche, les paramètres SL et ajouter une liste blanche.
5. Effacer le cache : effacer le cache du téléphone mobile. Permet d'effacer les informations inutiles pour accélérer la vitesse d'accès au réseau du téléphone mobile.
6. Effacer les données personnelles : effacer les données personnelles enregistrées.
7. Certificat sécurisé : vérifier le nom du certificat.

6.2.3 Compte de données

Les paramètres adaptés sont configurés sur le téléphone mobile avant de quitter l'usine. En cas d'impossibilité d'utiliser le compte de données, veuillez consulter le prestataire de services.

1 . Données GSM : pas de paramétrage requis.

2 . GPRS : permet de sélectionner un service GPRS tel que "…." en fonction de la carte utilisée.

6.3 Lampe frontale

Il est possible d'allumer la lampe-torche du téléphone mobile avec cette fonction, ou en appuyant sur le bouton sur le côté droit de votre téléphone mobile.

6.4 Mode de la touche de lampe frontale

1. Appui court : la touche latérale permet d'allumer/éteindre la lampe-torche.
2. Appui long : appuyer pendant une seconde sur la touche latérale droite permet d'allumer/éteindre la lampe torche.

6.5 Calendrier

Cette fonction permet de consulter des rendez-vous. Vous pouvez parcourir les dates en utilisant les flèches du haut, du bas, de la gauche et de la droite ; les informations du calendrier dans la partie supérieure de l'écran sont mises à jour en conséquence.

Vous pouvez déplacer et vérifier la date en appuyant sur les touches de direction.

Appuyez sur la touche programmable gauche (Option) pour exécuter les opérations suivantes :

Vérifier : vérifier tous les évènements

Tout vérifier : vérifier tous les évènements ajoutés ; appuyez sur la touche OK pour sélectionner 'ajout' et ajouter un nouvel évènement.

Évènement supplémentaire : ajouter une nouvelle note.

Effacer l'évènement : effacer une note.

Aller au jour du rendez-vous : aller directement à la date du rendez-vous par saisie directe.

Vérifier par semaine : les notes hebdomadaires sont affichées.

Imprimer : le téléphone mobile peut être connecté à un ordinateur par la fonction Bluetooth ou à une

imprimante en vue d'effectuer une impression.

6.6 Tâches

Cette fonction est utilisée pour enregistrer des notes telles que des rendez-vous, des appels téléphoniques, des journées commémoratives, etc..

Vous pouvez régler le moment où le téléphone mobile rappellera la note par une sonnerie.

Choisissez le rendez-vous, le numéro de téléphone, la saisie, etc.. en appuyant sur la touche de fonction OK.

6.7 Alarme

Cette fonction permet de régler une alarme.

Appuyez sur la touche de fonction du réveil-main pour accéder à la fonction (vous pouvez régler 5 alarmes au maximum).

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le réveil-matin, et appuyez sur la touche Édition pour accéder aux paramètres.

1. Appuyez sur les touches Gauche et Droite pour ouvrir ou fermer le réveil-matin sur la première ligne.
2. Saisissez l'heure de l'alarme sur la deuxième ligne.
3. Mode de sonnerie : appuyez sur la touche Gauche/Droite pour sélectionner le mode de sonnerie parmi une fois, chaque jour et personnalisé (le choix de l'heure de l'alarme pour chaque jour de la semaine est requise lorsque le mode de sonnerie personnalisé est sélectionné, la sonnerie peut être réglée sur active ou inactive selon les besoins). Appuyez enfin sur Terminer pour enregistrer les paramètres.
4. Temps de rappel d'alarme : régler le temps de rappel d'alarme entre 1 et 10 minutes après la fin de la sonnerie.
5. Type d'alarme : régler l'alarme en vibreur et sonnerie, sonnerie seule ou vibreur seul lorsqu'elle se déclenche.

6.8 Calculatrice

Votre téléphone mobile dispose d'une calculatrice dotée de fonctions simples.
Les touches de direction sont utilisées pour effectuer des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division,
·la touche "#" signifie "."
les touches de navigation correspondent à "+ - x ÷ M+ M- MR and MC"
La touche OK permet d'afficher le résultat
Remarque : la précision de la calculatrice est limitée par les erreurs d'arrondi.

6.9 Horloge universelle

Consulter l'heure dans les autres grandes villes du monde. Vous pouvez sélectionner 'les autres villes utilisent l'heure d'été' selon les besoins.

7. MÉTHODE DE SAISIE

Résumé

Le téléphone mobile prend en charge la saisie intelligente en anglais, la saisie de chiffres et de symboles.

Définitions du clavier

Veuillez consulter l'explication de la méthode de saisie concernant les définitions du clavier dans l'état de la méthode de saisie.
Les définitions générales du clavier sont indiquées ci-dessous :

Touche du milieu : permet en général de confirmer, appuyez sur la touche du milieu pour confirmer le mot sélectionné dans la méthode de saisie intelligente en anglais ;

Mode de méthode saisie : appuyez sur cette touche pour sélectionner 'option' pour éditer ou

- Touche programmable gauche : permet généralement d'exécuter la fonction dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- Touche programmable droite : permet généralement de revenir à l'écran précédent ou d'effacer. Appuyer longtemps sur la touche programmable droite permet d'effacer toute la saisie.
- Les touches de navigation (Haut, Bas, Gauche et Droite) sont généralement utilisées pour déplacer le curseur ou sélectionner des mots.
- Touche * : utilisée pour sélectionner des symboles lors de l'édition du texte.
- Les touches numériques (2-9) représentent les lettres inscrites sur chaque touche.
- Les touches numériques (1-6) représentent les traits inscrits sur chaque touche pour la méthode de saisie par traits ;
- Touche # : utilisée pour passer entre les différentes méthodes de saisie.

Illustration des méthodes de saisie

Méthode de saisie en anglais
Les définitions du clavier pour la saisie en anglais (dont en majuscules et minuscules) sont indiquées ci-dessous :

Nom de la touche	Lettre ou fonction correspondante en anglais	Explication
Touche numérique 0	0, espace	
Touche numérique 1	Symbole	
Touche numérique 2	ABC ; abc	
Touche numérique 3	DEF ; def	
Touche numérique 4	GHI ; ghi	
Touche numérique 5	JKL ; jkl	
Touche numérique 6	MNO ; mno	
Touche numérique 7	PQRS ; pqrs	
Touche numérique 8	TUV ; tuv	
Touche numérique 9	WXYZ ; wxyz	
Touche *	Appuyez sur la touche * pour accéder à la fenêtre de saisie de symboles	
Touche #	Changer la méthode de saisie	

Utiliser le pavé numérique pour la saisie

Utilisation générale de la saisie en anglais :

Chaque touche est utilisée pour saisir plusieurs lettres. Appuyez sur les touches de manière rapide et répétée jusqu'à apparition du caractère désiré.

- Appuyez sur la touche * pour saisir un symbole spécial tel qu'un signe de ponctuation.

- La méthode de saisie peut être changée avec la touche #.
- Appuyez une fois sur la touche 0 lors de la saisie en majuscule ou en minuscule pour obtenir un espace.
- Utilisez la touche programmable droite pour effacer les erreurs, et appuyez longtemps sur cette touche pour tout effacer.

Méthode de saisie de chiffres
Utilisez les touches numériques 0-9 pour saisir les chiffres correspondants.
Méthode de saisie intelligente en anglais

Séquence d'utilisation générale :
Saisie de lettres en anglais : appuyez sur les touches numérique 2-9 pour saisir des mots en anglais. Le téléphone mobile sélectionne toutes les combinaisons possibles en fonction des lettres saisies, par exemple si vous appuyez deux fois sur la touche 2, les options 'ba', 'ca',... sont présentées. Utilisez les touches Gauche et Droite pour sélectionner le mot désiré.

Sélection : sélectionnez des mots anglais en utilisant les touches Gauche et Droite. Validez la sélection du mot avec la touche OK. Appuyez sur la touche Effacer pour annuler la sélection du mot.

- Sélection et saisie de lettres en anglais : les touches de navigation Haut et Bas permettent de faire défiler l'affichage, les touches de navigation Gauche et Droite sélectionnent les mots anglais, et la touche OK valide la sélection des mots.

- Sélection des mots pour les associations d'expressions en anglais : la saisie par association fournit l'association d'expression pour le dernier mot. Les touches de navigation Haut et Bas permettent de faire défiler l'écran. Les touches de navigation Gauche et Droite permettent de rechercher les mots anglais à sélectionner. La touche OK permet de sélectionner les mots anglais .

- Éditer la saisie de mots anglais : les touches de navigation Gauche et Droite déplacent le curseur vers la droite et la gauche, les touches de navigation Haut et Bas déplacent le curseur vers le Haut et le Bas. Appuyez sur <Effacer> pour effacer les mots anglais.

- Changement de la méthode de saisie : appuyez sur la touche # pour changer la méthode de saisie lors de l'édition du texte entre les choix suivants : méthode de saisie intelligente en anglais, méthode de saisie majuscule et minuscule en anglais, méthode de saisie minuscule en anglais, etc.. Une invite sous forme d'icônes est affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Saisie de symboles : appuyez sur la touche * pour accéder à la saisie de symboles.

8. DÉPANNAGE

En cas de problème avec votre téléphone, veuillez consulter la 'liste de dépannage' suivante. Si les problèmes ne peuvent être résolus, contactez un technicien professionnel.

Problème	Cause possible	Solution potentielle
Allumage impossible	La touche Marche/Arrêt ne reste pas enfoncée suffisamment longtemps	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins trois secondes
	Batterie faiblement chargée	Chargez la batterie
	Mauvais contacts de batterie	Réinstallez la batterie ou nettoyez les contacts de la batterie
	Défaillance de la carte SIM	Vérifiez ou remplacez la carte SIM
Autonomie en veille insuffisante	Faible performance de la batterie	Remplacez la batterie
Défaillance lors de la charge	Mauvais contact	Vérifiez l'état des contacts, remplacez la fiche ou la prise
	Faible tension de la batterie	Chargez une demi-heure, puis débranchez et chargez à nouveau la batterie

	Défaillance de la batterie	Remplacez la batterie
	Erreur du modèle de chargeur	Utilisez un chargeur adapté
	Chargeur endommagé	Remplacez ou réparez le chargeur
Défaillance en conversation	Défaillance de la carte SIM	Vérifiez ou remplacez la carte SIM
	Erreur de numérotation	Composez à nouveau le numéro
	Forfait épuisé	Contactez le prestataire de services
Mauvais fonctionnement des touches	Interférences accidentelles	Retirez la batterie et réinstallez-la une minute plus tard
Certains appels n'aboutissent pas	Nombre de chiffres autorisés par le téléphone excédé	Vérifiez le numéro de téléphone
	Problèmes de paramètres	Vérifiez si une 'restriction d'appels' est en place
Impossible de trouver les contacts	La carte SIM a été changée	Utilisez la carte SIM d'origine
Aucun numéro dans le	Erreur de paramètres, tension de batterie trop faible ou	Vérifiez si un démarrage complet peut résoudre le problème, ou si la perte de données est causée par

répertoire	non-utilisation pendant une longue période.	une tension de batterie trop faible pendant une longue période.
Erreur de code PIN	Un code PIN incorrect a été saisi trois fois	Contactez votre prestataire de services.
Erreur du code de déverrouillage	Code incorrect saisi	Veuillez contacter le relais de service après-vente attitré
Extinction automatique du téléphone mobile	Très faible niveau de charge de la batterie	Veuillez charger la batterie
	Paramètres incorrects	Vérifier si l'extinction automatique a été activée
	Interférences accidentelles	
Pas d'avertissement sonore lors d'un appel entrant	Volume réglé sur muet.	Paramétrez le volume à un niveau convenable